



Digite a senha técnica **"314159"** e pressione **"Enter"**.



Confirme se realmente deseja zerar o Terminal, pressionando **"Enter"**.



O TERMINAL SERÁ ZERADO.

Configuração Terminal GETNET

Para efetuar algumas configurações específicas que dizem respeito ao estabelecimento, é necessária a presença do lojista, para que ele determine as configurações que utilizará em seu estabelecimento comercial.

Não é necessário acionar a função técnica CONFIGURAÇÃO para que o terminal fique disponível para uso. Esse procedimento será realizado através da função INICIALIZAÇÃO.

Somente deve ser acionada essa função se for necessário trocar o NII (valor padrão 501).

Inicialização do Terminal GETNET

Para que o terminal fique pronto para receber vendas é necessário efetuar a sua inicialização.

Acesse novamente o Pay&Go, **via automação comercial**, acionando a função Administrativa.



Selecione “GETNET” e pressione “Enter”.




Selecione “FUNCOES TECNICAS” e pressione “Enter”.



Selecione “INICIALIZACAO” e pressione “Enter”.



Digite o Número Lógico fornecido pela NTK. Pressione “Enter”.

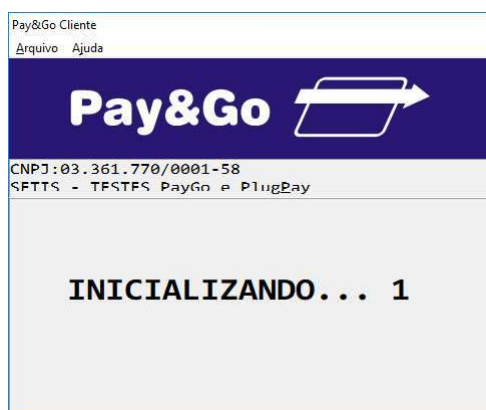

Aguarde até que as tabelas de inicialização sejam baixadas e atualizadas.

Zerar Terminal GETNET

Essa função é utilizada unicamente para reconfigurar o Terminal Virtual GETNET. Acesse o Pay&Go, **via automação comercial**, acionando a função Administrativa.



Selecione “GETNET” e pressione “Enter”.



Selecione “FUNCOES TECNICAS” e pressione “Enter”.



Selecione “MANUTENCAO” e pressione “Enter”.



Digite a senha técnica **"314159"** e pressione **"Enter"**.



Confirme se realmente deseja zerar o Terminal, pressionando **"Enter"**.



O TERMINAL SERÁ ZERADO.

Configuração Terminal REDE ESTRADA

Para utilização da rede REDE ESTRADA é necessário que a automação comercial esteja homologada para tratamento de saque.

Acesse o Pay&Go, **via automação comercial**, acionando a função Administrativa.