


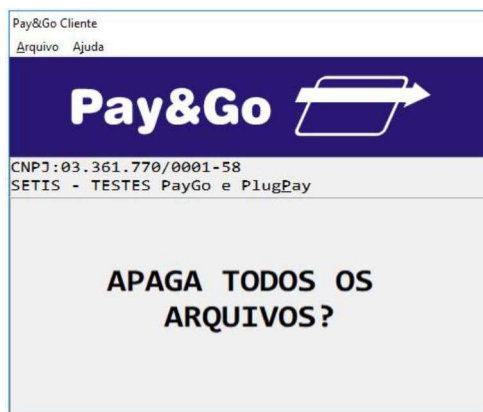

Confirme se realmente deseja zerar o Terminal, pressionando **“Enter”**.



O TERMINAL SERÁ ZERADO.


Configuração Terminal POLICARD

Para efetuar algumas configurações específicas que dizem respeito ao estabelecimento, é necessária a presença do lojista, para que ele determine as configurações que utilizará em seu estabelecimento comercial.

Acesse o Pay&Go, **via automação comercial**, acionando a função Administrativa.



Selecione **“OUTRAS REDES”** e pressione **“Enter”**.

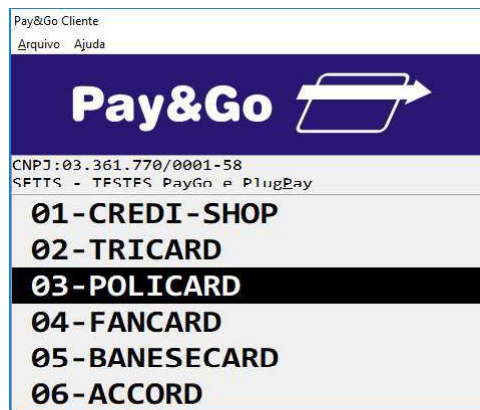

Selecione “**POLICARD**” e pressione “**Enter**”.



Selecione “**FUNCOES TECNICAS**” e pressione “**Enter**”.



Selecione “**CONFIGURACAO**” e pressione “**Enter**”.

Pay&Go Cliente
Arquivo Ajuda

Pay&Go 

CNPJ:03.361.770/0001-58
SETTS - TESTES PayGo e PlugPay

SENHA TECNICO:

Digite a senha técnica **"314159"** e pressione **"Enter"**.

Pay&Go Cliente
Arquivo Ajuda

Pay&Go 

CNPJ:03.361.770/0001-58
SETTS - TESTES PayGo e PlugPay

NUM. TERMINAL:

.....

Digite o Número do Terminal fornecido na ordem de serviço. Pressione **"Enter"**.

Pay&Go Cliente
Arquivo Ajuda

Pay&Go 

CNPJ:03.361.770/0001-58
SETTS - TESTES PayGo e PlugPay

IDENT. REDE:

008

Digite **"008"** para a Identificação da Rede e pressione **"Enter"**.

Pay&Go Cliente
Arquivo Ajuda

Pay&Go 

CNPJ:03.361.770/0001-58
SETTS - TESTES PayGo e PlugPay

ESTABELECIMENTO:

.....

Digite o código do Estabelecimento fornecido na ordem de serviço. Pressione **“Enter”**.

Pay&Go Cliente
Arquivo Ajuda

Pay&Go 

CNPJ:03.361.770/0001-58
SETTS - TESTES PayGo e PlugPay

PERMITE PARCELAR?
1>NAO 2.SIM

Selecione a opção desejada pelo lojista, pressionando **“1”** caso o estabelecimento **NÃO** queira a opção de PAGAMENTO PARCELADO ou **“2”** caso queira a opção de PAGAMENTO PARCELADO.

Pay&Go Cliente
Arquivo Ajuda

Pay&Go 


CNPJ:03.361.770/0001-58
SETTS - TESTES PayGo e PlugPay

QT MAX PARCELAS:

..

Digite a quantidade máxima de parcelas de acordo com a necessidade do lojista e pressione **“Enter”**.

Essa opção somente será visualizada se a opção PERMITE PARCELAR tiver sido habilitada anteriormente.

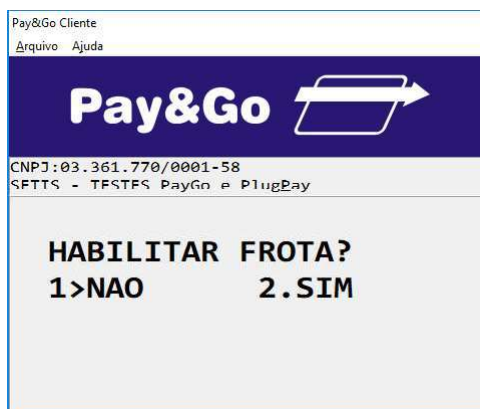

Selecione a opção desejada pelo lojista, pressionando “1” caso o estabelecimento não queira a opção de PAGAMENTO FROTA ou “2” caso queira a opção de PAGAMENTO FROTA.



Digite a senha do lojista como sendo “0000” e pressione “Enter”.



TERMINAL CONFIGURADO COM SUCESSO.


Abertura do Terminal POLICARD

Para que o terminal fique pronto para receber vendas é necessário efetuar a abertura do terminal. Para aferirmos que o terminal está em perfeito funcionamento, vamos efetuar abertura e fechamento do terminal.


Acesse novamente o Pay&Go, **via automação comercial**, acionando a função Administrativa.



Selecione “OUTRAS REDES” e pressione “Enter”.

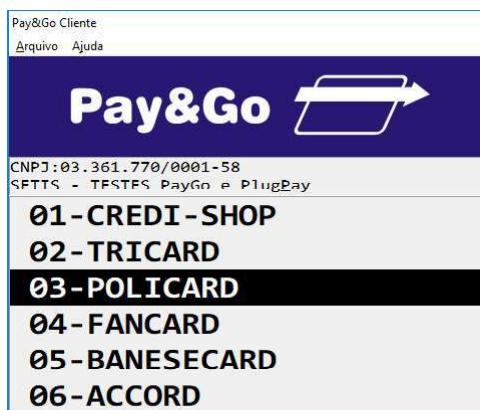

Selecione “POLICARD” e pressione “Enter”.

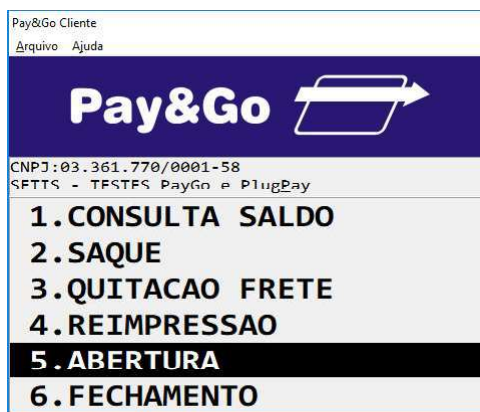

Selecione “ABERTURA” e pressione “Enter”.




Digite a **SENHA DO LOJISTA** como sendo “0000” e pressione “Enter”.



Pressione “Enter” para confirmar a abertura do Terminal.



Aguarde o processamento da solicitação.

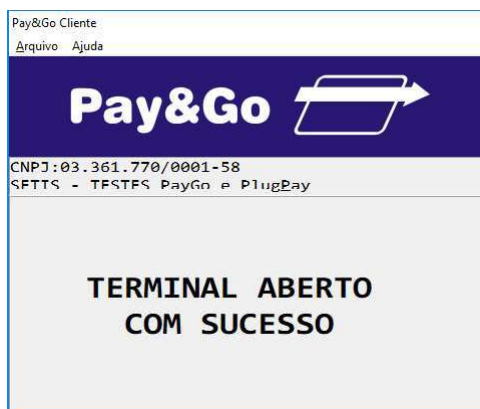


TERMINAL ABERTO COM SUCESSO.

Fechamento do Terminal POLICARD

Acesse novamente o Pay&Go, via **automação comercial**, acionando a função Administrativa.



Selecione **"OUTRAS REDES"** e pressione **"Enter"**.

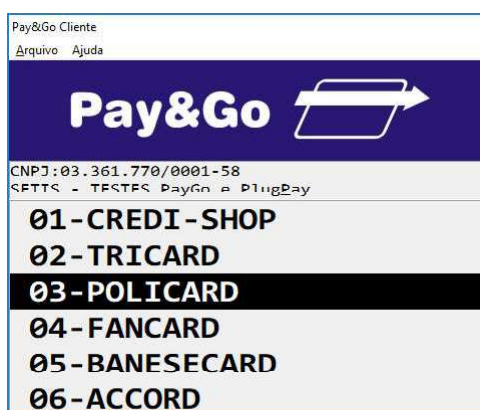

Selecione **"POLICARD"** e pressione **"Enter"**.



Selecione “FECHAMENTO” e pressione “Enter”.



Digite a senha “0000” e pressione “Enter”.



Pressione “Enter” para confirmar o fechamento do Terminal.



Aguarde o processamento da solicitação.



TERMINAL FECHADO COM SUCESSO.

Importante: Após efetuar o fechamento do Terminal, executar novamente a sua abertura, para deixá-lo operacional. Pedir para o próprio lojista fazê-lo.

Informar ao lojista que as funções de abertura e fechamento de Terminal para a Rede POLICARD devem ser feitas diariamente.

Verificação da chave SETIS/NTK no PIN-pad para POLICARD

Antes da instalação do módulo é necessário verificar se o PIN-pad contém a chave SETIS/NTK, para isso execute os procedimentos que se encontram no capítulo [**PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO DA CHAVE SETIS/NTK PARA PIN-PAD**](#)


Zerar Terminal POLICARD

Essa função é utilizada unicamente para reconfigurar o Terminal Virtual POLICARD.

Acesse o Pay&Go, **via automação comercial**, acionando a função Administrativa.



Selecione “OUTRAS REDES” e pressione “Enter”.

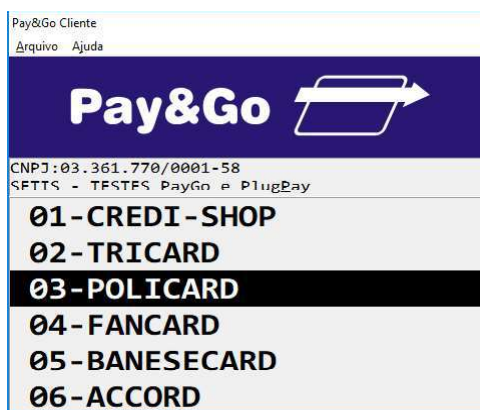

Selecione “POLICARD” e pressione “Enter”.




Selecione “FUNCOES TECNICAS” e pressione “Enter”.



Selecione “MANUTENCAO” e pressione “Enter”.



Digite a senha técnica “314159” e pressione “Enter”.

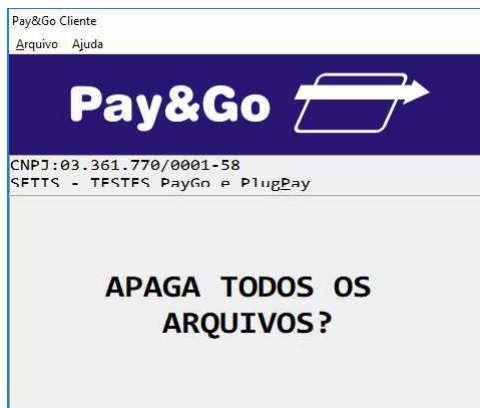

Confirme se realmente deseja zerar o Terminal, pressionando “Enter”.