



Digite a senha técnica **"314159"** e pressione **"Enter"**.



Confirme se realmente deseja zerar o Terminal, pressionando **"Enter"**.



O TERMINAL SERÁ ZERADO.

Configuração discada Terminal VERO

Esta seção descreve os passos necessários para configurar a rede VERO para operar com comunicação discada, seja para contingência ou como meio de comunicação principal.

O terminal virtual será devidamente configurado, para permitir que a Rede VERO opere também no modo discado.

Esta seção somente se aplica a:

- Instalações com a opção “Modem” habilitada na janela de configuração do Pay&Go Servidor;

- O primeiro terminal virtual (número “00”).


Acesse o Pay&Go via **automação comercial**, acionando a função Administrativa.



Selecione “VERO” e pressione “Enter”.



Selecione “ADMINISTRATIVO” e pressione “Enter”.

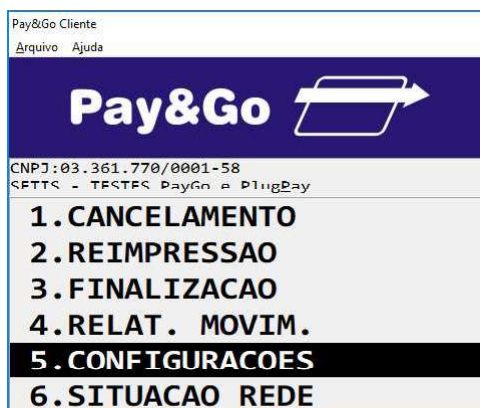

Selecione “CONFIGURACOES” e pressione “Enter”.

Pay&Go Cliente
Arquivo Ajuda

Pay&Go 

CNPJ:03.361.770/0001-58
SETTS - TESTES PayGo e PlugPay

1.FONE HOST
2.NII
3.TODAS

Selecione “TODAS” e pressione “Enter”.

Pay&Go Cliente
Arquivo Ajuda

Pay&Go 

CNPJ:03.361.770/0001-58
SETTS - TESTES PayGo e PlugPay

TEL. PRIMARIO:
08002827007

Confirme o TEL. PRIMARIO “08002827007”, pressionando “Enter”.


Pay&Go Cliente
Arquivo Ajuda

Pay&Go 


CNPJ:03.361.770/0001-58
SETTS - TESTES PayGo e PlugPay

TEL. SECUNDARIO:
08007098142

Confirme o TEL. SECUNDARIO “08007098142”, pressionando “Enter”.

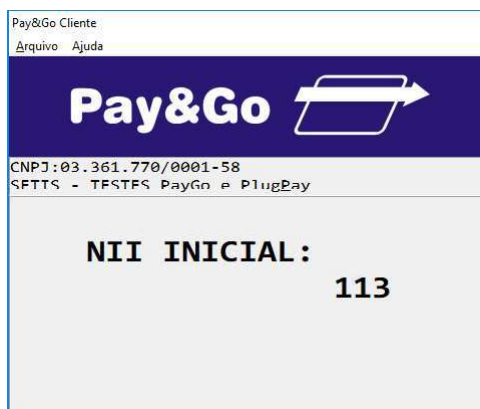

Confirme o NII INICIAL “113”, pressionando “Enter”.

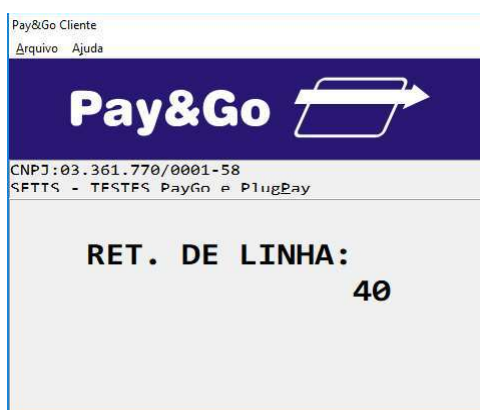

Confirme a RET. DE LINHA “40”, pressionando “Enter”.



CONFIGURAÇÃO GRAVADA.

Importante: Essa função deverá ser executada apenas se o terminal virtual VERO operar também no modo discado. Neste caso, se esta função não for executada, a mensagem CONFIGURE O TERMINAL poderá ser apresentada.

Configuração e Inicialização Terminal VERO

Juntamente com a opção de INICIALIZAÇÃO, o terminal virtual será devidamente configurado, para receber da **Rede VERO** os parâmetros de operação.

Os passos abaixo deverão ser executados independentemente do modo de comunicação escolhido.

Acesse o Pay&Go via **automação comercial**, acionando a função Administrativa.



Selecione “**VERO**” e pressione “**Enter**”.




Selecione “**ADMINISTRATIVO**” e pressione “**Enter**”.



Selecione “**UTILITARIOS**” e pressione “**Enter**”.



Selecione “INICIALIZACAO” e pressione “Enter”.

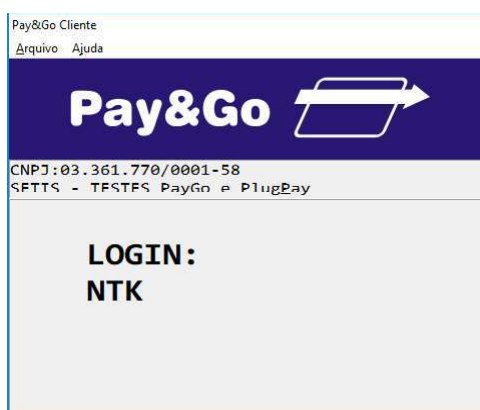

Digite NTK para o “LOGIN” e pressione “Enter”.



Digite a senha do supervisor **3141** e pressione “Enter”.

Pay&Go Cliente
Arquivo Ajuda

Pay&Go 

CNPJ:03.361.770/0001-58
SETTS - TESTES PayGo e PlugPay

CPF/CNPJ :

Digite o **“CNPJ”** do estabelecimento e pressione **“Enter”**.

Pay&Go Cliente
Arquivo Ajuda

Pay&Go 

CNPJ:03.361.770/0001-58
SETTS - TESTES PayGo e PlugPay

**CPF/CNPJ
CADASTRADO**

O **CPF/CNPJ** foi digitado corretamente.

Pay&Go Cliente
Arquivo Ajuda

Pay&Go 


CNPJ:03.361.770/0001-58
SETTS - TESTES PayGo e PlugPay

**REDE ORIGEM:
00410338000**

Confirme a Rede **“00410338000”**, pressionando **“Enter”**.



Aguarde até que a Inicialização seja concluída.

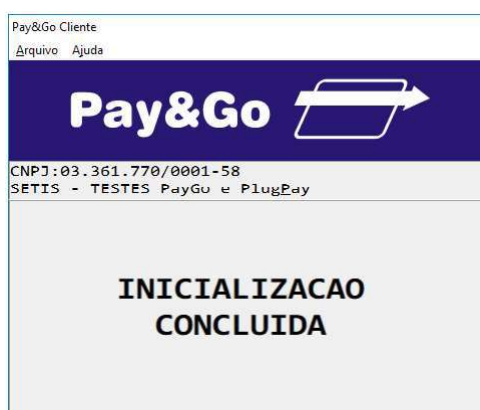

INICIALIZAÇÃO CONCLUÍDA COM SUCESSO.

Verifique se o cabeçalho do comprovante contém as informações correspondentes ao Estabelecimento.

Importante: Essa função de inicialização deve ser executada SOMENTE PARA UMA NOVA INSTALAÇÃO. Caso seja necessário realizar uma nova inicialização, deve-se primeiramente entrar em contato com o atendimento do VERO, através do Telefone (51) 3213-0551 opção 5, solicitando a liberação do Terminal e, evitando assim, a mensagem TRANSAÇÃO INVÁLIDA.

Zerar Terminal VERO

Essa função é utilizada unicamente para reconfigurar o Terminal Virtual VERO.

IMPORTANTE: Antes de executar essa opção, faça uma transação de RELATÓRIO DE MOVIMENTO, caso contrário as últimas transações realizadas no Terminal poderão ficar com status incorreto na Rede adquirente, resultando em pagamentos divergentes ao estabelecimento.

Acesse o Pay&Go via **automação comercial**, acionando a função Administrativa.



Selecione “VERO” e pressione “Enter”.




Selecione “ADMINISTRATIVO” e pressione “Enter”.



Selecione “UTILITARIOS” e pressione “Enter”.



Selecione “SUPERVISOR” e pressione “Enter”.

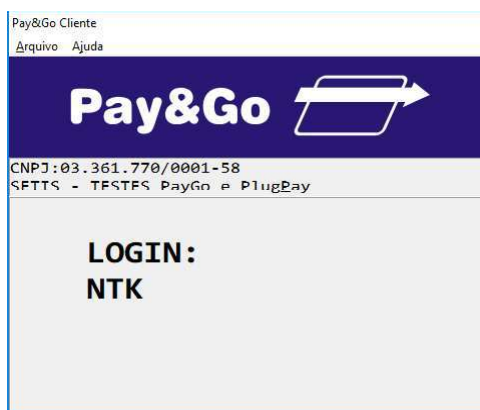


Digite NTK para o “LOGIN” e pressione “Enter”.



Digite a senha do supervisor **3141** e pressione “Enter”.



Selecione “TUDO” e pressione “Enter”.

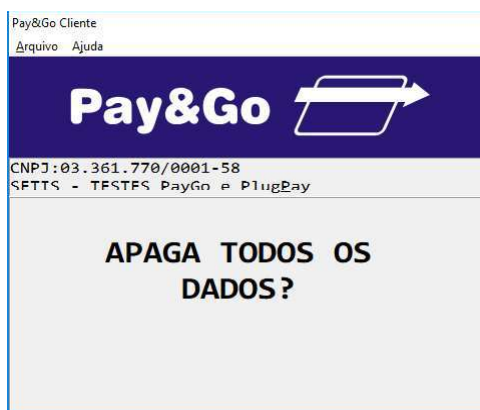

Confirme se realmente deseja zerar o Terminal, pressionando “Enter”.



O terminal será zerado.