

Instalando e desinstalando o Instalador de driver PIN pad




- [Introdução](#)
 - [Instalação](#)
 - [Instalação Padrão](#)
 - [Instalação Avançada](#)
 - [Instalação por linha de comando \(modo silencioso\)](#)
 - [Instalação de Certificados e Driver apenas](#)
 - [Download](#)
 - [Instalação customizada e silenciosa](#)
 - [Download](#)
 - [Desinstalação](#)
-

Introdução

Aqui vamos explicar como instalar e desinstalar o [Instalador de driver PIN pad](#). Se tiver dúvidas sobre como baixar o Instalador, [clique aqui](#).

Instalação

Instalação Padrão


1. Selecionar idioma preferido
2. Exibição da página inicial, basta clicar em "*Próximo*"
3. Exibição do acordo da licença, o usuário só poderá avançar se concordar com o **termo de uso**, ativando a caixa de seleção "**Eu aceito os termos no Acordo da Licença**". Após isso, clicar em "*Próximo*"
4. Escolher o tipo de instalação "*Padrão*" e clicar em "*Instalar*"
5. Será exibido o desempenho da instalação. O usuário pode clicar em "*Mais detalhes*" para visualizar o registro do andamento da instalação. Ao final da instalação o usuário poderá clicar em "*Próximo*" para finalizar o instalador
6. Na etapa final será exibido o resultado do processo:
 -  **Sucesso**: a instalação foi bem sucedida e o driver deve funcionar normalmente.
 -  **Necessário reiniciar**: o driver só se comportará adequadamente após a reinicialização da máquina.
 -  **Erro**: uma mensagem exibirá um resumo do erro. Recomenda-se nesse caso que o usuário envie o arquivo de log da instalação para o [Suporte Técnico da Gertec](#).
7. Sair do assistente

Instalação Avançada

Este modo de instalação permite a seleção das seguintes opções:

- Tipo de **pacote** a ser instalado;
- Controle da **geração de log** de instalação;
- Configuração da opção de Porta COM Forçada: Essa opção permite escolher o número da porta COM que será atribuído ao dispositivo **Gertec**, conforme passos abaixo:

1. Na página de escolha do tipo de instalação, selecionar "**Avançada**".
2. Ativar a caixa de seleção "*Habilitar número de Porta COM forçada*" e clicar em "*Próximo*".

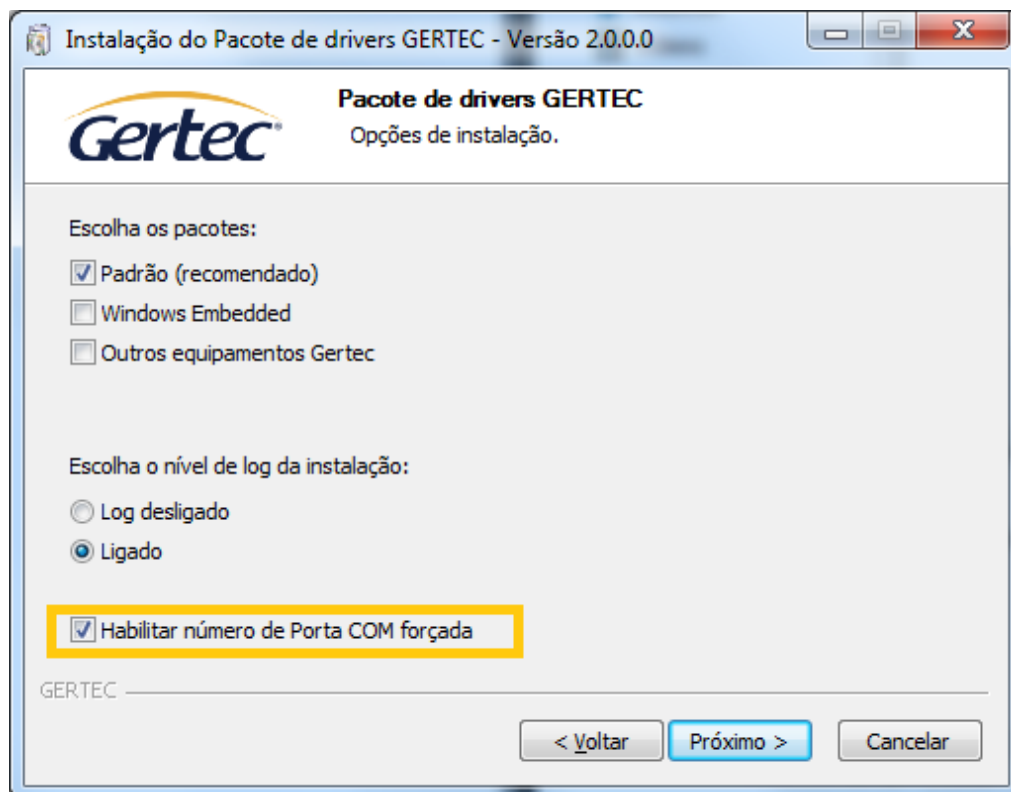

3. Na página de configuração, é possível atribuir o número desejado para cada equipamento. A "Ordem de preferência para nova conexão" define a ordem de preferência para atribuição de número de porta caso a porta escolhida para o equipamento estiver ocupada.



No exemplo acima, quando um PIN pad (Seja **PPC 900**, **PPC 910** ou **PPC 920**, **PPC 930**) for conectado, será atribuída a porta **COM4**. Caso essa porta estiver ocupada, será atribuída a **COM10**. Se a **COM10** também estiver ocupada, será atribuída a porta **COM12** e assim

sucessivamente.

1. Ao clicar em


"Instalar", os passos seguintes são os mesmos que para uma instalação padrão.

Instalação por linha de comando (modo silencioso) [↗](#)

Na chamada por linha de comando, qualquer opção de instalação deve ser especificada por meio de **parâmetros**. Para obter ajuda com a utilização deste modo, basta usar a chamada em linha de comando com o parâmetro **"/?"**. É possível também configurar o comportamento da instalação:

- **Modo silencioso:** omite todas as etapas da interface gráfica. É acionada com o parâmetro **"/s"**
- **Modo normal:** todas as opções são selecionáveis pela linha de comando. Quando aplicável, é exibida a página com os termos da licença. A tela de progresso da instalação é exibida normalmente.
É possível configurar também se o progresso será exibido no console com a opção **"/v"**.

i A ordem dos parâmetros não influencia o comportamento do instalador.

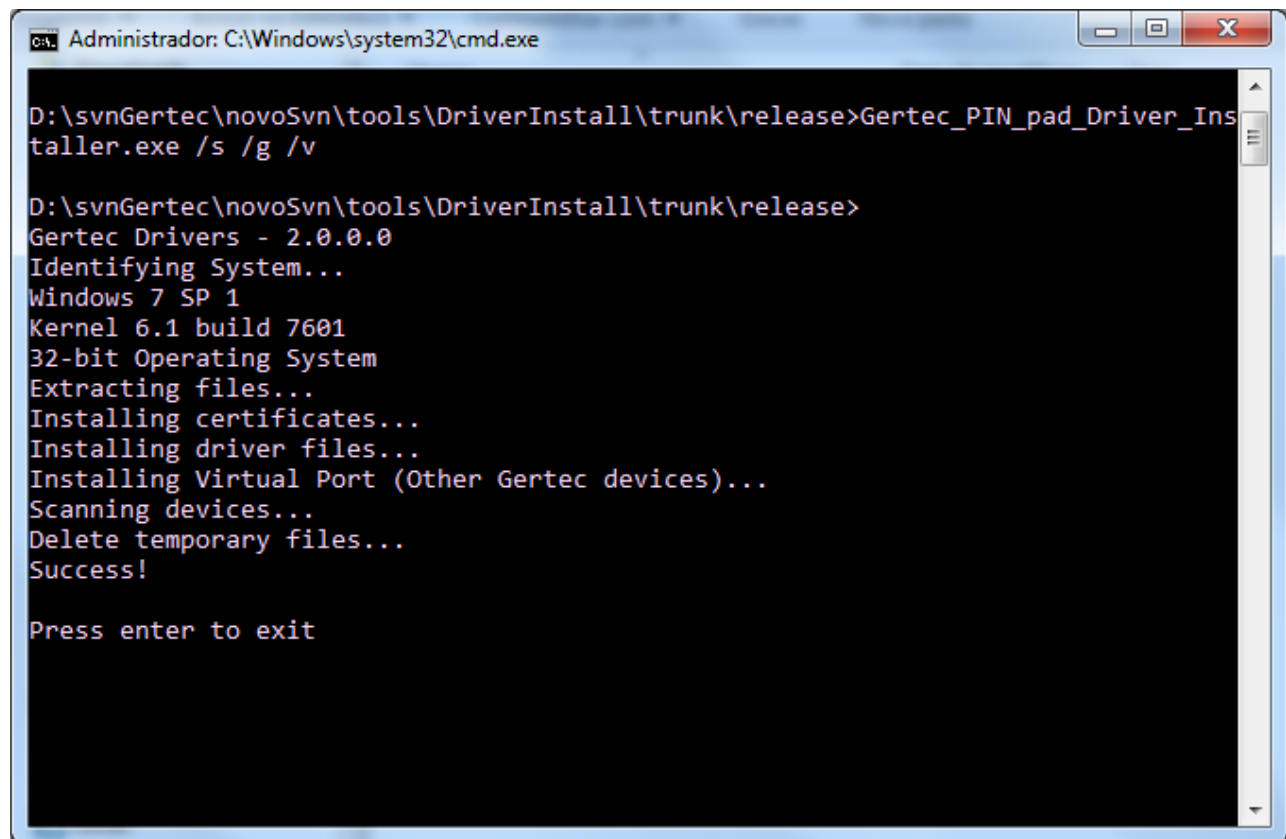

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

D:\svnGertec\novoSvn\tools\DriverInstall\trunk\release>Gertec_PIN_pad_Driver_Inst
taller.exe /s /g /v


D:\svnGertec\novoSvn\tools\DriverInstall\trunk\release>
Gertec Drivers - 2.0.0.0
Identifying System...
Windows 7 SP 1
Kernel 6.1 build 7601
32-bit Operating System
Extracting files...
Installing certificates...
Installing driver files...
Installing Virtual Port (Other Gertec devices)...
Scanning devices...
Delete temporary files...
Success!

Press enter to exit
```

Instalação de Certificados e Driver apenas [↗](#)

Instalador mais enxuto, cadastra somente os certificados que assinam o instalador de driver e o driver em si.

Download [↗](#)

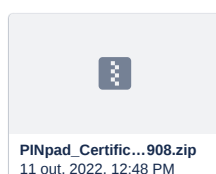

Para execução adequada, basta configurar o(s) valor(es) de porta desejados:

```
1 REM Configurada porta padrão para COM12
2 set porta=12
```

Instalação customizada e silenciosa [↗](#)


Para permitir a instalação customizada dos recursos disponibilizados pelo **Gertec Full Installer**, ao mesmo tempo que permitindo também o modo silencioso, foi criado um novo pacote contendo os instaladores *standalone* (isolados) dos recursos.

Download [↗](#)

Gertec Full Installer

O pacote disponibilizado abaixo, contém, os instaladores dos recursos nas versões indicadas na tabela seguinte:

Nome	Versão
Instalador de certificados Gertec	1.2.0.0
Instalador do driver serial para PIN pads Gertec	2.7.3.0
Instalador do <i>Serial Device Manager</i>	1.2.0.5
Instalador da <i>WebAPI</i>	2.2.0.1
Instalador da GPINpad DLL	2.5.0.0

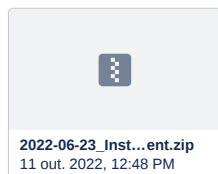

Dentro do pacote existem dois *scripts* que permitem a instalação/remoção de todos os recursos de forma silenciosa.

i Para obter os parâmetros necessários para a instalação/remoção silenciosa de cada recurso, vide *scripts* fornecidos dentro do pacote.

Desinstalação [↗](#)

Disponibilizado quando é reconhecida uma instalação prévia. Remove todos os drivers da **Gertec** instalados na máquina.

Passos:

1. Selecionar idioma preferido.
2. Selecionar a opção *"Reparar"* e clicar em *"Próximo"*
3. É apresentada uma tela informando sobre o processo que será iniciado, basta clicar em *"Desinstalar"*
4. Será exibido o desempenho da desinstalação. Ao final o botão *"Próximo"* é habilitado. Clicar em *"Próximo"*
5. Sair do assistente.

Outra forma de se remover a instalação é através da opção *"Adicionar ou Remover Programas"* do Windows. Neste caso, basta procurar por **Gertec**.

Aplicativos e recursos

Escolher de onde baixar aplicativos

A instalação de aplicativos somente da Microsoft Store ajuda a proteger seu dispositivo.

De qualquer lugar

Aplicativos e recursos

Recursos opcionais

Aliases de execução de app

Pesquise, classifique e filtre por unidade. Para desinstalar ou mover um aplicativo, selecione-o na lista.

gertec

Classificar por: Nome

Filtrar por: Todas as unidades

2 aplicativos encontrados



Gertec WebAPI Service

2,34 MB
29/03/2021



Gertec-Full-Installer

29/03/2021

Artigos relacionados:

Listar por categoria

Não existe conteúdo com a etiqueta especificada

